Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具（ペンダント）

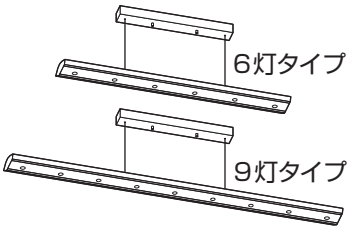

品番　LGB10921LE1（ホワイト仕上）　**LGB10924LE1**（ダークブラウン仕上）

LGB10931LE1（ホワイト仕上）　**LGB10934LE1**（ダークブラウン仕上）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1ページ）を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●お手入れの際は、電源を切る

通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する

本体の取り外しには資格が必要です。

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

●布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

火災の原因となることがあります。

仕様

品番	使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流
LGB10921LE1，LGB10924LE1	AC100V	50/60Hz共用	9.3W	0.18A
LGB10931LE1，LGB10934LE1			13.0W	0.25A

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

工事店様へ　施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　（必ずお守りください）

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

・傾斜した場所
・補強のない場所
（ベニヤ板や石こうボードなど）

◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■壁スイッチ

必ず守る

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

必ず守る

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

●取付板は確実に取り付ける

不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

●ワイヤーを長くするときは、片手で灯具をしっかり支えて行う

支えかたが不完全な場合、灯具落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●コード及びワイヤーを切断しない

器具の故障の原因となることがあります。

●コード及びワイヤーを500mm以上収納したり、強く折り曲げたりしない

コード及びワイヤー破損の原因となることがあります。

各部のなまえ

施工前のご確認事項

・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けないと消灯させたり、
お手入れの際に電源をOFFにできません。
・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ2個まででご使用ください。
（3個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

取り付け前のご準備

・袋ナット（2個）を取り外し、
フランジを取付板から取り外す。

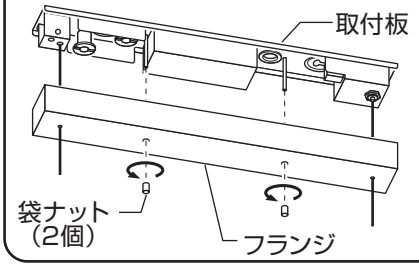

付属部品
施工する前にまず付属部品をご確認ください
□木ネジ（2本）

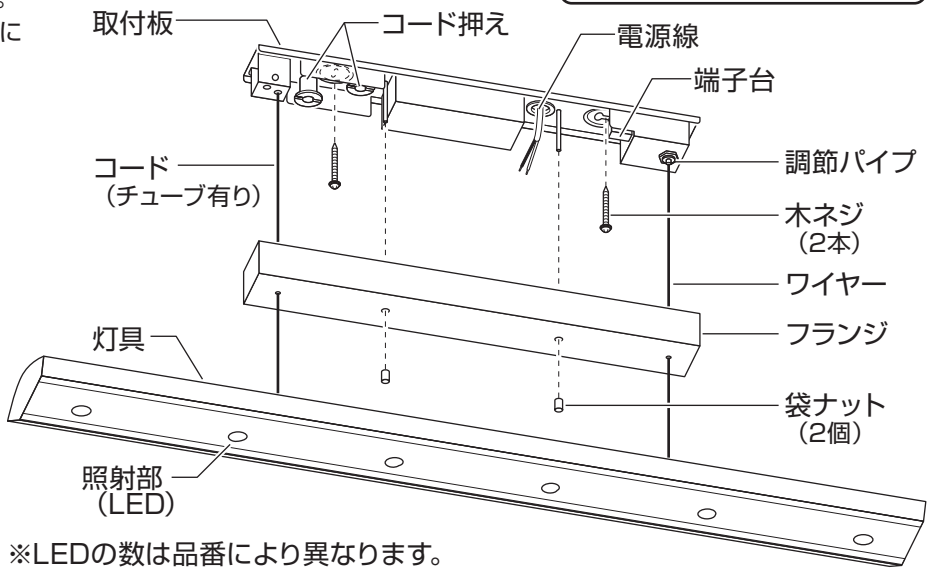

※LEDの数は品番により異なります。

LGB10921LE1-T3B2

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

1 付属の木ネジ（2本）で取付板を取り付ける

・取付ピッチ：260mm

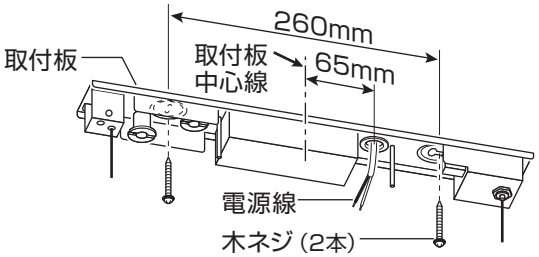

2 端子台に電源線を接続する

・適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、
マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら
電源線を引き抜く。

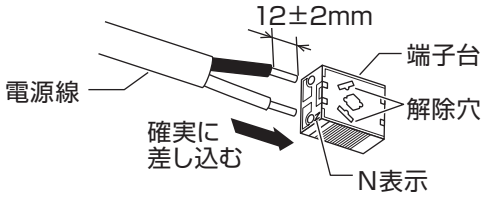

3 コードの長さを調節する

・先にコードの長さを調節した後、ワイヤーの長さを調節してください。

①コードを取付板に押し込む。
②コードをコード押え側に引き出す。
③コードをコード押えに巻きつける。
④コードの巻き終わりをコード押えの切り欠きに引掛ける。

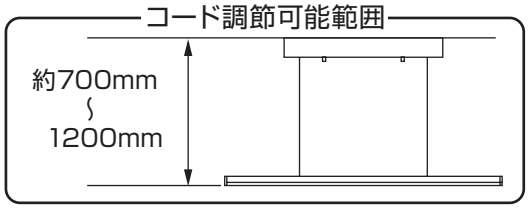

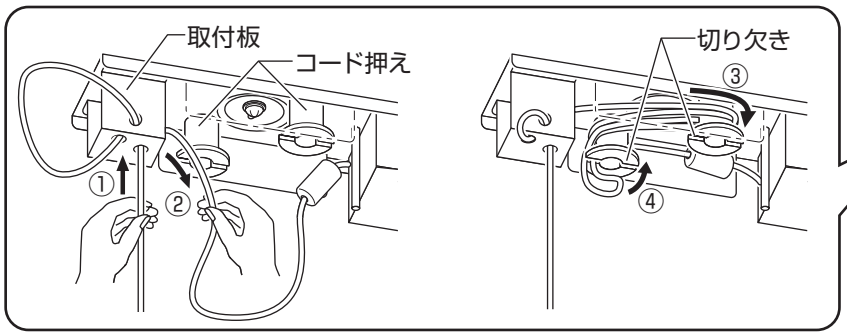

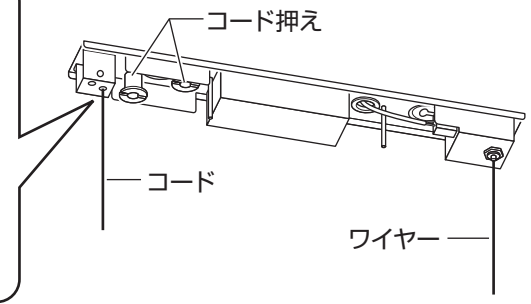

4 ワイヤーの長さを調節する

・ワイヤーは500mmまで収納可能です。

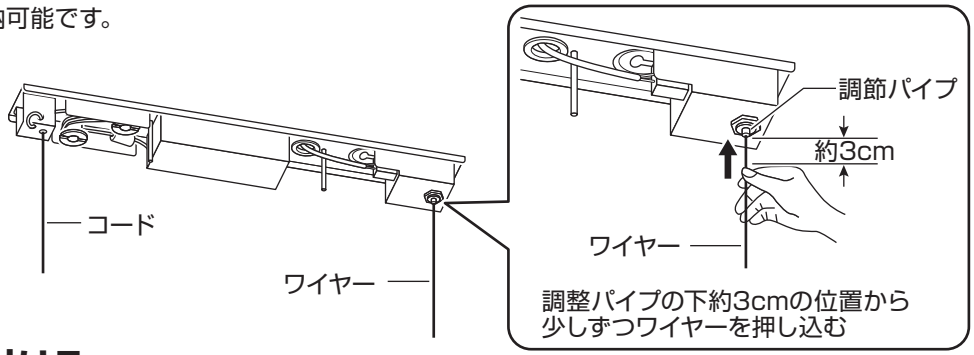

5 フランジを取り付ける

天井面にフランジを押し上げ、
袋ナット（2個）で固定する。
・袋ナット（2個）は確実に
締め付けてください。

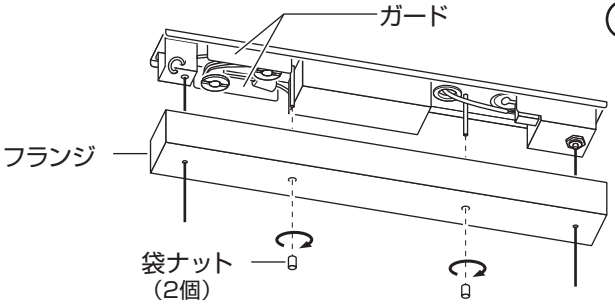

確認

・ガードがフランジからはみ出て
いないことを確認する。

（次ページにつづく）

6 器具の傾きを調節する

<ワイヤーを長くする場合>

①片手で灯具を支えながら、調節パイプを上に押す。
②片手で支えた灯具を少しずつ引き下げる。

⚠警告

必ず守る

片手で灯具をしっかり支えて行う
調節パイプを押し込むと灯具は急激に下がります。支えかたが不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

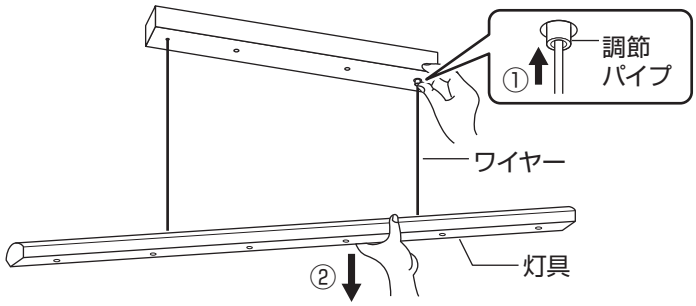

<ワイヤーを短くする場合>

・手順 4 (☞ 3ページ) を参照し、
調節パイプにワイヤーを少しずつ押し込む。

お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的 (6カ月に1回程度) に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認 シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【 周 囲 の 影 響 】

●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器 (エアコンなど) のリモコンが動作しにくくなることがあります。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話 (　　) ー
お買い上げ日　　年　　月　　日

●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名　住宅用照明器具
●品　　番　☐LGB10921LE1 ☐LGB10924LE1 ☐LGB10931LE1 ☐LGB10934LE1
☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。
●故障の状況　できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012−2013
LGB10921LE1-T3A5
N0309-051213